


206 3-& 5-Türer 09/98 →
206 3-& 5-door 09/98 →

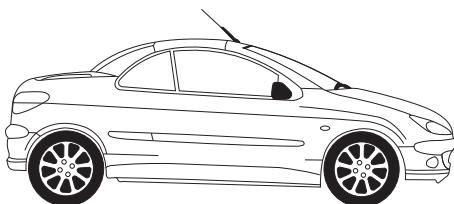

206 Coupé-Cabriolet 2001 →

D

Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724
Einbauanleitung

GB

Electric wiring kit for towbars / 7-pin / 12 Volt / ISO 1724
Fitting instructions

F

Faisceau pour attelage / 7 broches / 12 Volt / ISO 1724
Instructions de montage

I


Cablaggio elettrico per ganci di traino / 7 poli / 12 Volt / ISO 1724
Istruzione di montaggio

E

Kits eléctricos para enganches de remolques / 7 pins / 12 Volt / ISO 1724
Instrucciones de montaje

NL

Elektro-inbouwset voor aanhangerkoppeling / 7-polig / 12 Volt / ISO 1724
Montagehandleiding

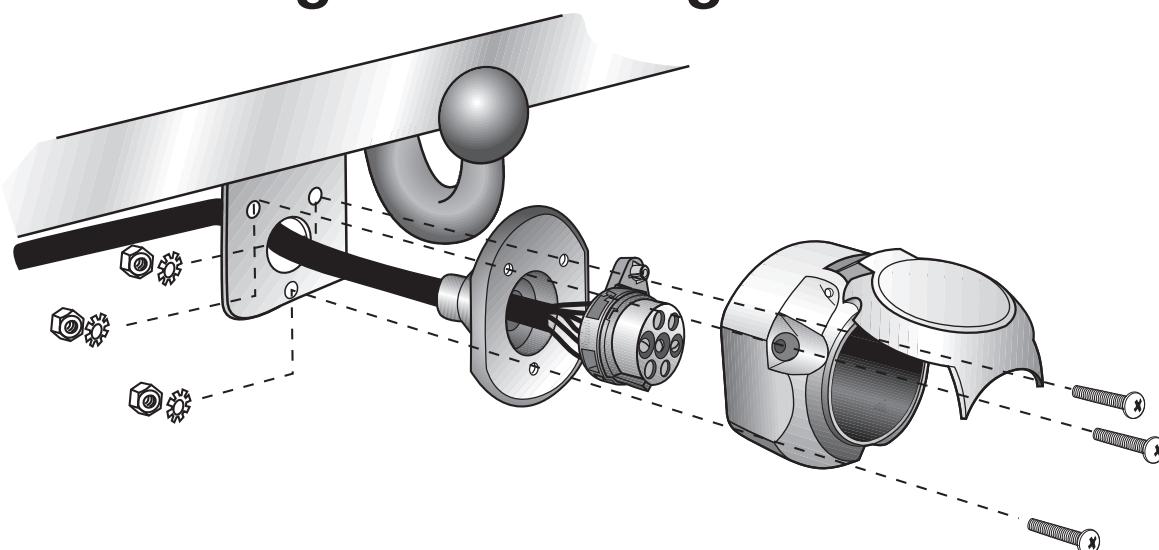

WICHTIG!

D Der Einbau dieses Elektrosatzes muß von einer Fachwerkstatt oder einer entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbuanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbuanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeuges beizulegen! Bei unsachgemäßer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Bei Anhängern ohne Nebelschlussleuchte sollte diese nachgerüstet werden.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!

Das Anhängermodul ist nicht diagnostifähig! Sollten herstellerseitige Diagnoseprozesse bzw. softwaregestützte Prüfmechanismen Fehlerprotokolle generieren, welche direkt oder indirekt mit Anhängerbetrieb in Zusammenhang stehen, ist das Anhängermodul vom Leitungssatz für die Anhängersteckdose zu trennen und ein nochmaliger Diagnosevorgang zu starten!

IMPORTANT!

GB Installation of the towing electrics kit must be undertaken by a specialist workshop or an appropriately qualified person. Before starting work, you must read the installation instructions through completely. After installing the towing electrics kit, the installation instructions should be kept with the vehicle service documentation.

All claims under the guarantee will lapse in case of improper use or modification of the towing electrics kit or any of its component parts. When driving without a trailer or load carrier, any adapter installed must be removed from the electrical socket. We reserve the right to alter the design, content or colour. We accept no liability for any errors in these instructions. All details and illustrations are non-binding.

In case of missing a rear fog lamp on the trailer, it should be retrofitted.

We accept no responsibility and give no guarantee for technical and electrical modifications made after the initial operation of the towing electrics kit by the vehicle manufacturer and which may lead, for example to malfunction of the trailer socket or its peripheries.

The trailer module is not diagnostics-capable. If the manufacturer's diagnostics processes or software-supported test mechanisms generate error reports directly or indirectly linked with trailer operation, the trailer module must be disconnected from the leads to the trailer socket and a new diagnostic process initiated.

IMPORTANT!

F Le montage du faisceau doit être effectué par un atelier spécialisé ou par une personne qualifiée en la matière. Avant le début des travaux, lire impérativement les instructions de montage dans leur intégralité. Après le montage du faisceau, joindre les instructions de montage aux documents du véhicule.

Un usage inappropriate ou des modifications du faisceau, ou des pièces qui le composent, entraînent l'expiration de tout droit à la garantie. Lors d'une conduite sans remorque ou porteur de charge, les adaptateurs utilisés doivent, le cas échéant, toujours être enlevés de la prise de courant. Sous réserve de modifications de constructions, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.

Si la remorque n'est pas équipée de feux anti-brouillard arrière, il devra être posé ultérieurement.

Nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie pour les modifications techniques et électroniques ayant été effectuées après la première mise en service du kit de connexion électrique par le constructeur automobile et ayant mené par exemple à des mauvais fonctionnements de la prise de remorque ou de sa périphérie.

Le module remorque ne contient pas de fonction diagnostic! Au cas où des processus de diagnostic définis par le fabricant ou des mécanismes de contrôle assistés par ordinateur devaient générer des messages d'erreur directement ou indirectement en rapport avec le fonctionnement de la remorque, il est impératif pour la prise de remorque de détacher le module remorque du groupe électrique et d'initier une nouvelle procédure de diagnostic.

IMPORTANTE!

I L'installazione del kit elettrico deve essere effettuata da un officina o da personale specializzato. Prima di iniziare tutti i lavori di montaggio, leggere da cima a fondo le istruzioni. Dopo aver installato il kit elettrico si prega di allegare le istruzioni di montaggio ai documenti di manutenzione del veicolo!

In caso di uso improprio o di modifiche del kit elettrico e delle componenti del medesimo, ogni diritto di garanzia decade. Durante la guida senza rimorchio o portacarichi, togliere sempre gli adattatori dalla presa di corrente. Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore e salvo errori. Tutte le indicazioni e illustrazioni non sono vincolanti.

In caso di rimorchi non correddati di luce retronebbia, questa dovrebbe essere installata.

Per le modiche tecniche ed elettroniche eseguite dopo la prima messa in funzione del kit elettrico da parte del costruttore del veicolo, e che portano, per esempio, a un malfunzionamento della presa del rimorchio o della sua periferia, non ci assumiamo alcuna responsabilità!

Il modulo del rimorchio non è idoneo alla diagnosi! Nel caso in cui processi diagnostici o apparecchiature di prova controllate da software dovessero generare dei protocolli d'errore in rapporto diretto o indiretto con l'uso del rimorchio, si deve staccare il modulo del rimorchio dal conduttore per la presa del rimorchio, e avviare nuovamente la diagnosi!

BELANGRIJK!

E El montaje del equipo eléctrico deberá llevarse a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente calificada. Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje es imprescindible haberse leído las instrucciones de montaje por completo. ¡Después de haber realizado el montaje del equipo eléctrico deben adjuntarse las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

En caso de una utilización inadecuada o de una modificación del equipo eléctrico o de los componentes incluidos respectivamente se extinguirá cualquier derecho de garantía. En caso de conducir sin remolque o sin portacargas deberán sacarse siempre del enchufe los adaptadores que hayan podido ser utilizados. Queda reservado el derecho de modificaciones con respecto a la construcción, el equipamiento, el color y de errores. Todas las informaciones y reproducciones se entienden sin compromiso.

Al tratarse de remolques sin luz antiniebla trasera, esta debería ser reequipada.



¡No asumiremos ninguna clase de garantía por modificaciones técnicas o electrónicas respectivamente que se lleven a cabo después de la primera puesta en funcionamiento del equipo eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan provocar por ejemplo un mal funcionamiento del enchufe del remolque o de los correspondientes componentes periféricos!

¡El módulo para el remolque no puede someterse a un diagnóstico! En caso de que los procesos de diagnóstico por parte del fabricante o que los mecanismos de comprobación asistidos por software generen informes de errores que estén directa o indirectamente relacionados con el servicio con remolque, deberá separarse el módulo para el remolque de los cables de conexión para el enchufe del remolque e iniciarse un nuevo proceso de diagnóstico!

Bij aanhangers zonder mistachterlicht dient dit achteraf te worden gemonterd.


Wij verlenen generlei fabrieksgarantie voor technische c.q. elektronische wijzigingen die na de eerste inbedrijfstelling van de elektroset door de voertuigfabrikant worden uitgevoerd en bijvoorbeeld leiden tot foutieve functies van de stekkerdoos van de aanhanger of diens periferie!

De aanhangermodule kan niet worden gediagnosticiseerd! Mochten diagnoseprocessen van de kant van de fabrikant c.q. op software steunende testmechanismen foutprotocollen genereren die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de aanhanger, dan dient de aanhanger-module te worden losgekoppeld van de kabelset voor de aanhangerstekkerdoos en dient het diagnoseproces nogmaals te worden gestart!

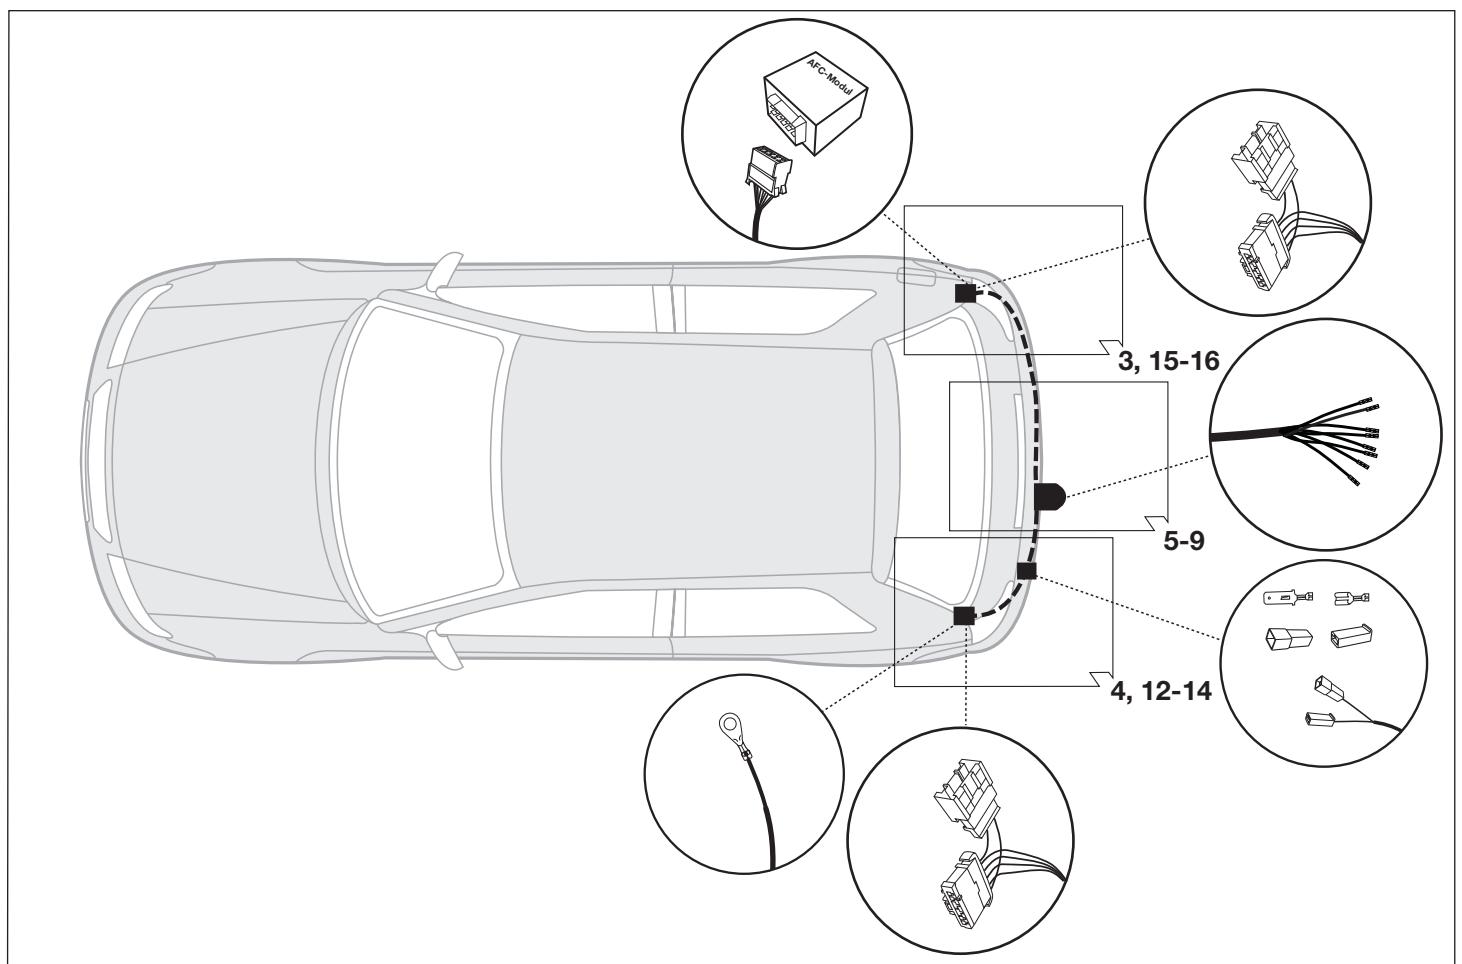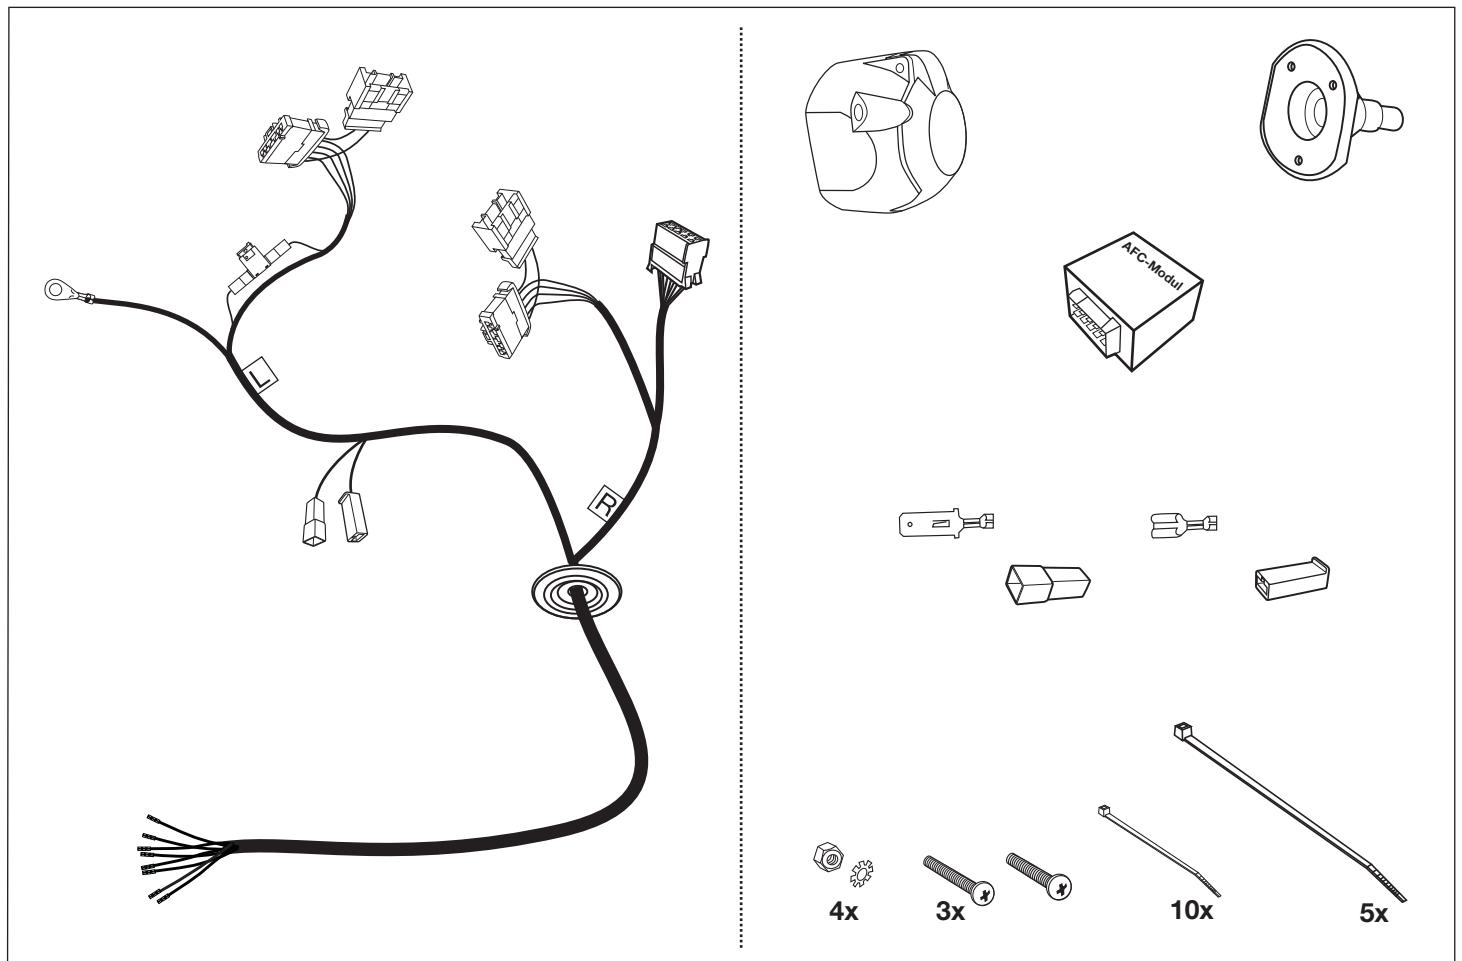



| ACHTUNG! | ATTENTION! | ATTENTION! | ATTENZIONE! | ¡ATENCION! | ATTENTIE! |
|--|--|---|---|---|--|
| D | GB | F | I | E | NL |
| Die Kühlleistung des Fahrzeugs muß bei Nachrüstung einer Anhängerkupplung möglicherweise erhöht werden! Bitte unbedingt Herstellerangaben beachten!! | The vehicle's cooling capacity may have to be increased when retrofitting a trailer coupling! You must observe the manufacturer's instructions!! | Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter la puissance du radiateur du véhicule lorsque celui est équipé ultérieurement d'un attelage remorque! Respecter impérativement les instructions du constructeur!! | La capacità di raffreddamento del veicolo, quando si applica un gancio di traino, si deve possibilmente aumentare! Si prega di osservare tassativamente le indicazioni del produttore!! | ¡Es posible que haya que aumentar la capacidad del radiador en caso de reequipar un acoplamiento de remolque! ¡Rogamos tener en cuenta las instrucciones de fabricante sin falta! | Het koelvermogen van het voertuig moet mogelijk worden verhoogd als achteraf een aanhangerkoppeling wordt aangebracht! Absolut de fabrieksopgaven in acht nemen a.u.b.!! |

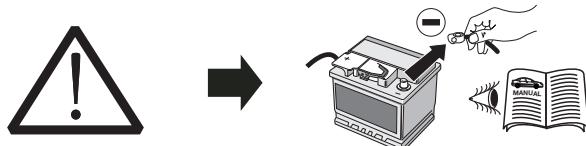

| ACHTUNG! | ATTENTION! | ATTENTION! | ATTENZIONE! | ¡ATENCION! | ATTENTIE! |
|--|---|--|--|---|--|
| D | GB | F | I | E | NL |
| Um Störungen und Schäden am Bordnetz zu vermeiden, muss die Massepolklemme unbedingt vor Beginn aller Arbeiten von der Fahrzeugbatterie getrennt werden! | In order to avoid malfunctions and damage to the vehicle's electrical system the earth terminal must be disconnected from the vehicle's battery before starting work! | Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou endommagement du circuit de bord, il est indispensable de débrancher la pince de masse de la batterie du véhicule avant le début de toute opération! | Per evitare disturbi e danni alla rete di distribuzione elettrica, l'espansione polare a massa dove essere assolutamente separata dalla batteria del veicolo prima dell'inizio dei lavori! | ¡Para evitar fallos y defectos en el sistema eléctrico a bordo es imprescindible separar al terminal de puesta a tierra de la batería del vehículo antes de realizar cualquier trabajo! | Om storingen en schade aan de elektrische bedrading te vermijden moet de massapoolklem absoluut vóór aanvang van alle werkzaamheden worden losgekoppeld van de voertuigaccu! |

Insbesondere bei Arbeiten und Anschlüssen am CAN-Datenbus kann bei nicht abgeklemmter Batterie sowohl das Anhängermodul als auch das fahrzeugseitige Bordnetzsteuergerät beschädigt werden!

Bitte Herstellervorschriften beim Ab- und Anklemmen der Fahrzeugbatterie beachten!

Both the trailer module and the vehicle's control unit for the electrical system can be damaged during work on the CAN data bus connections if the battery is not disconnected!

Please pay attention to the manufacturer's instructions when disconnecting and reconnecting the vehicle's battery!

Veuillez respecter les directives du fabricant lors du branchement et du débranchement de la batterie du véhicule!

In particular s'il s'agit de travaux et de branchements effectués sur le bus de données CAN, si la batterie n'est pas débranchée, le module remorque aussi bien que le dispositif de commande de circuit de bord du véhicule risquent d'être endommagés!

Attenersi alle indicazioni del costruttore per scollegare e ricongiungere la batteria del veicolo!


Particularmente al realizar trabajos y conexiones al bus de datos CAN puede estropearse tanto el módulo para remolques como el regulador del sistema eléctrico a bordo del vehículo si no se ha desconectado la batería!

¡Rogamos observar las instrucciones del fabricante al conectar y desconectar la batería del vehículo!


Vooral bij werkzaamheden aan en aansluitingen op de CAN-databus kan zowel de aanhangermoedule als de voertuigzijdige regeleenheid voor de elektrische installatie beschadigd worden, als de accu niet ontkoppeld is!

Fabrieksvorschriften bij het vast- en loskoppelen van de voertuigaccu in acht nemen a.u.b.!


1

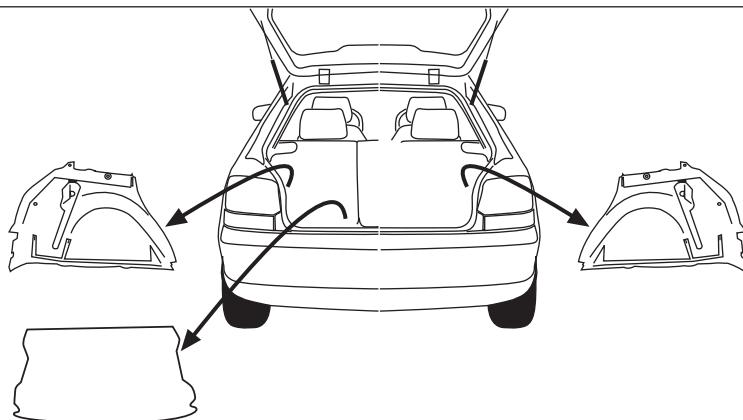


2

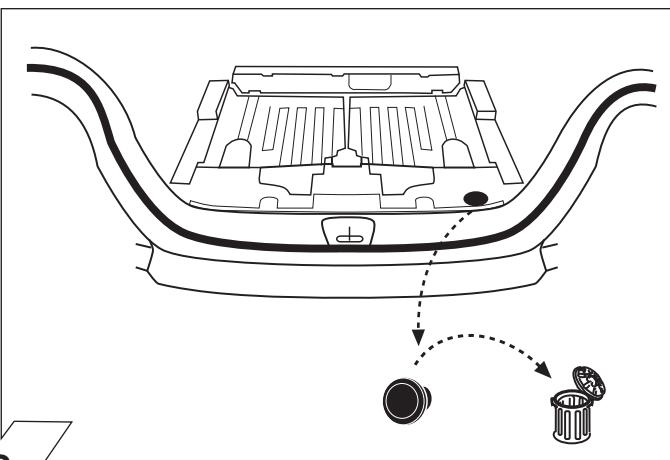


3

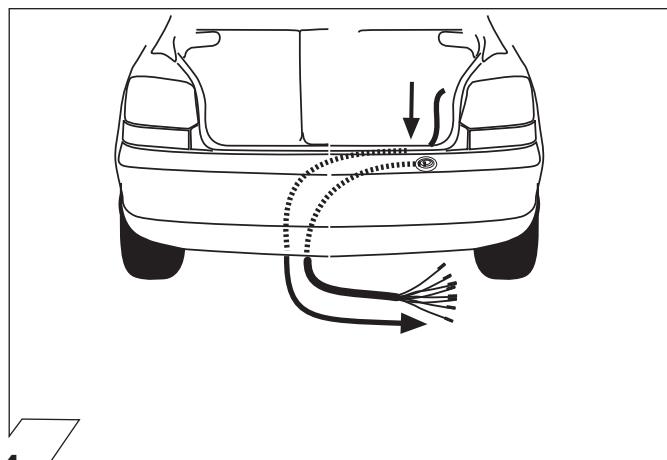

4

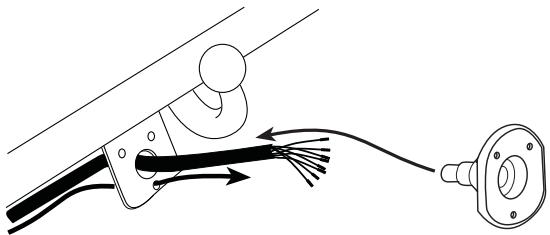

5

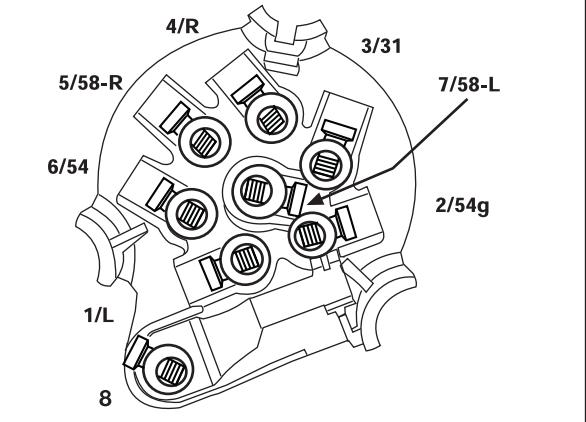


6

| | (GB) | (D) | (E) | (F) | (I) | (P) | (NL) | (DK) | (N) | (S) | (FIN) | (CZ) | (H) | (PL) | |
|-----------|--------|---------|----------|--------|-----------|-------------|--------|---------|---------|---------|-----------|----------|-----------|---------------|--|
| BK | Black | Schwarz | Negro | Noir | Nero | Preto | Zwart | Sort | Svart | Svart | Musta | Černá | Fekete | Czarny | |
| RD | Red | Rot | Rojo | Rouge | Rosso | Vermelho | Rood | Rød | Rød | Röd | Punainen | Červená | Piros | Czerwony | |
| GN | Green | Grün | Verde | Vert | Verde | Verde | Groen | Grøn | Grønt | Grön | Vihreä | Zelená | Zöld | Zielony | |
| OR | Orange | Orange | Naranja | Orange | Arancione | Laranja | Oranje | Orange | Orange | Orange | Oranssi | Oranzová | Narancs | Pomaran-czowy | |
| VT | Violet | Violett | Violeta | Violet | Viola | Violeta | Violet | Fiolett | Violett | Violett | Violetti | Fialová | Ibolya | Fioletowy | |
| PK | Pink | Pink | Pink | Rose | Rosa | Cor-de-Rosa | Paars | Pink | Pink | Rosa | Pinkki | Růžová | Rózsaszín | Różowy | |
| BL | Blue | Blau | Azul | Bleu | Blu | Azul | Blauw | Blå | Blått | Blå | Sininen | Modrá | Kék | Niebeski | |
| YL | Yellow | Gelb | Amarillo | Jaune | Giallo | Amarelo | Geel | Gul | Gult | Gul | Keltainen | Zlutá | Sárga | Žólty | |
| WT | White | Weiss | Blanco | Blanc | Bianco | Branco | Wit | Hvid | Hvitt | Vit | Valkoinen | Bílá | Fehér | Bialy | |
| BR | Brown | Braun | Marrón | Brun | Marrone | Marrom | Bruin | Brun | Brunt | Brun | Ruskea | Hnědá | Barna | Brazowy | |
| GY | Grey | Grau | Gris | Gris | Grigio | Cinzento | Grijs | Grå | Grått | Grå | Harmaa | Sedá | Szürke | Szary | |


7

| ISO 1724 Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung Socket configuration / Maximum power output Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale Corrispondenza della presa / Uscita di alimentazione massima Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen | | | |
|---|---------------|--------------|------------|
| | 1/L | BK/WT | 21W |
| | 2 | WT | 42W |
| | 3/31 | BR | |
| | 4/R | BK/GN | 21W |
| | 5/58-R | GY/RD | 52W |
| | 6/54 | BK/RD | 63W |
| | 7/58-L | GY/BK | 52W |
| | 8 | BK | |


8

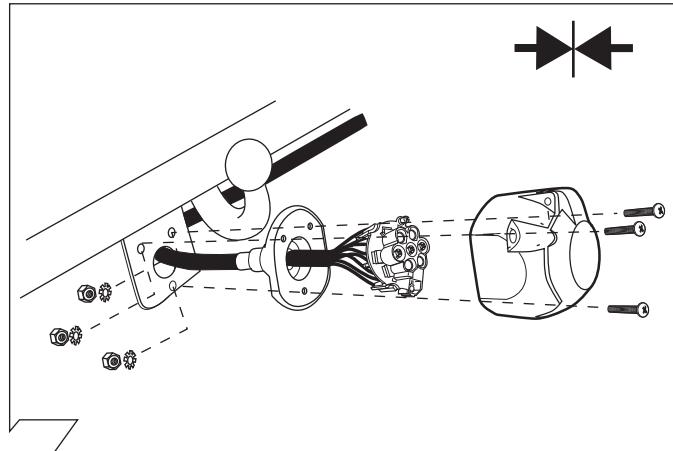








9

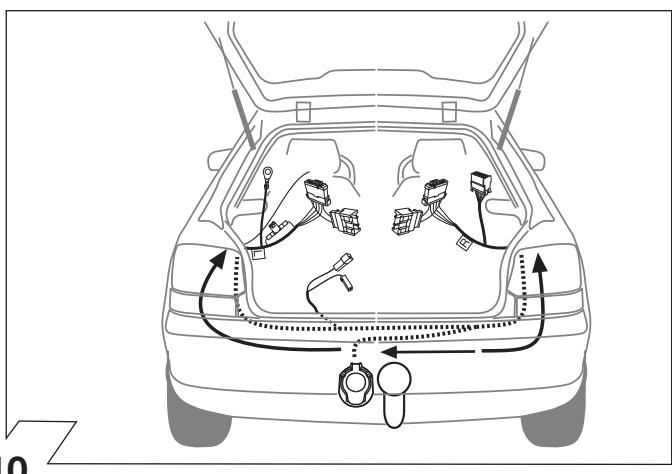


10

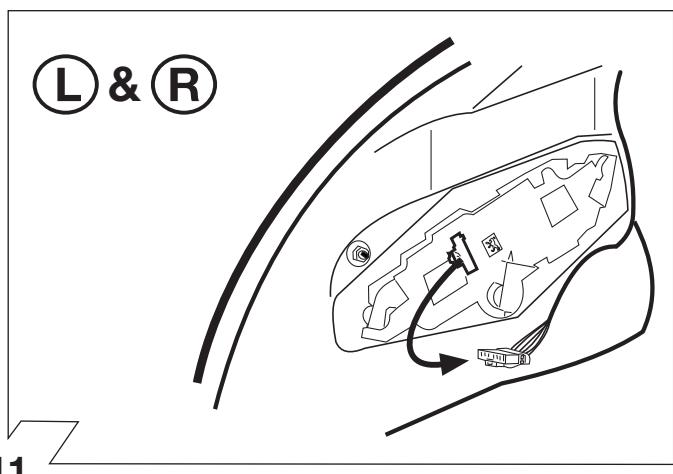


11

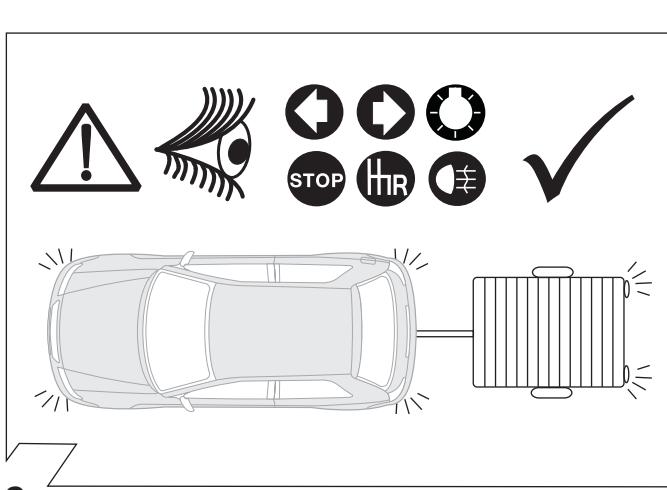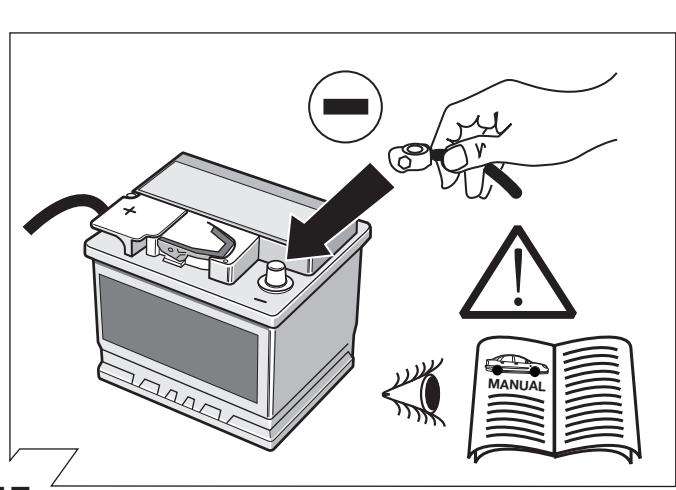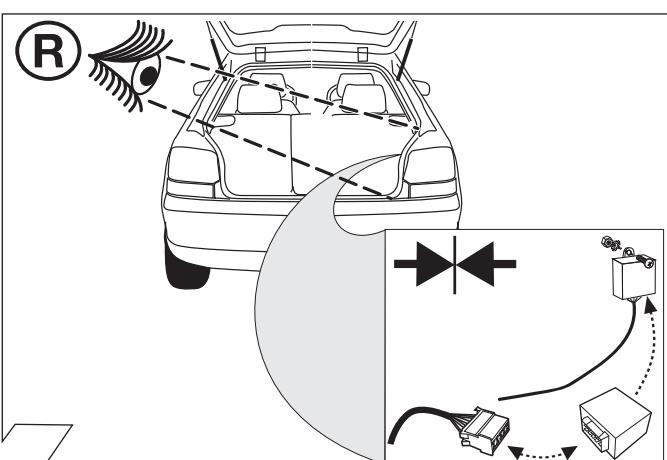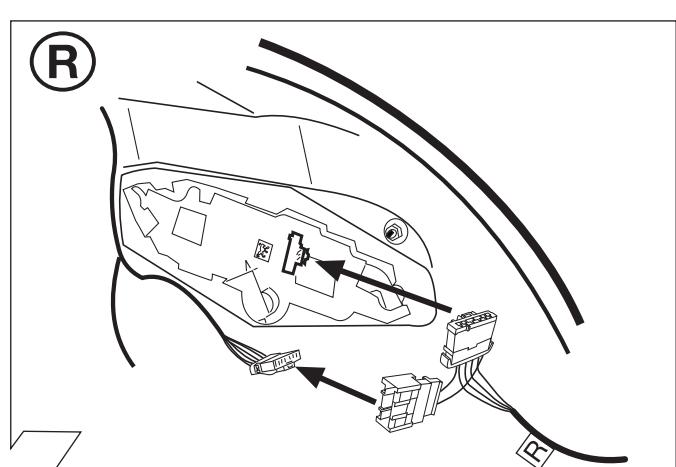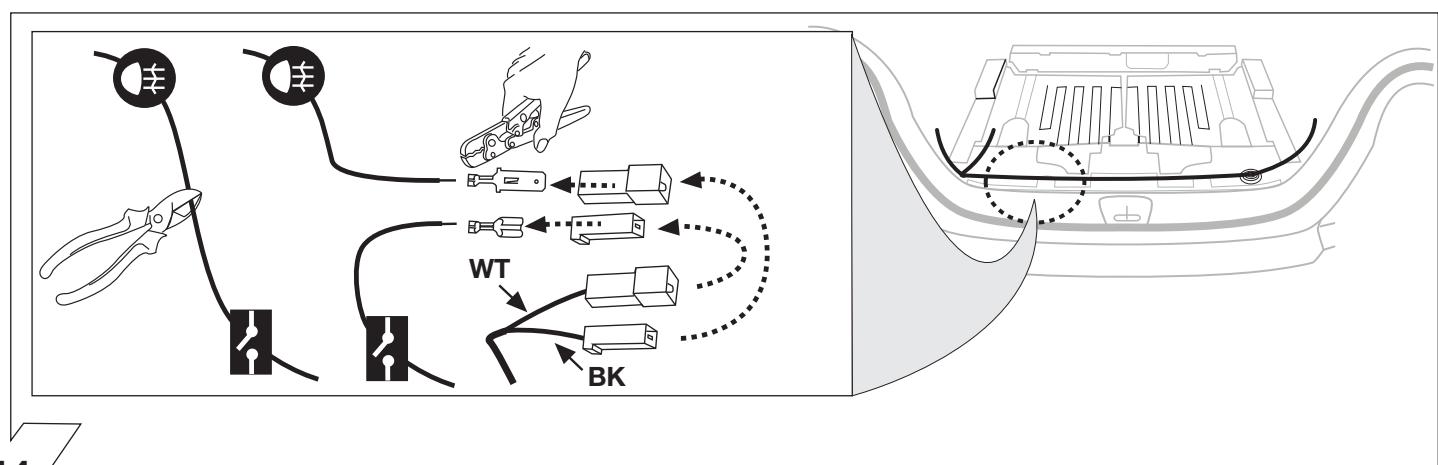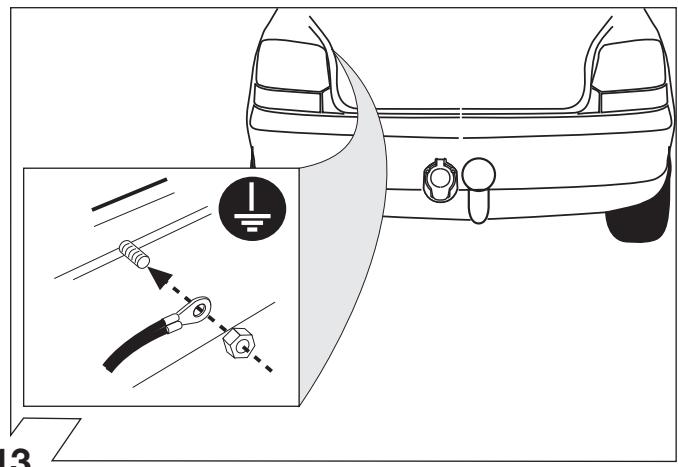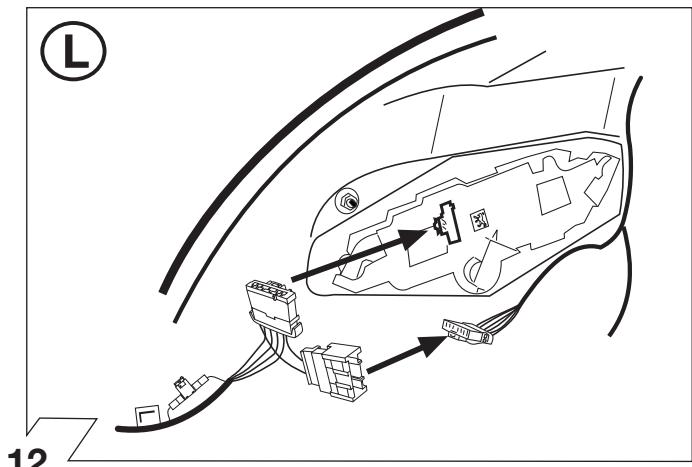

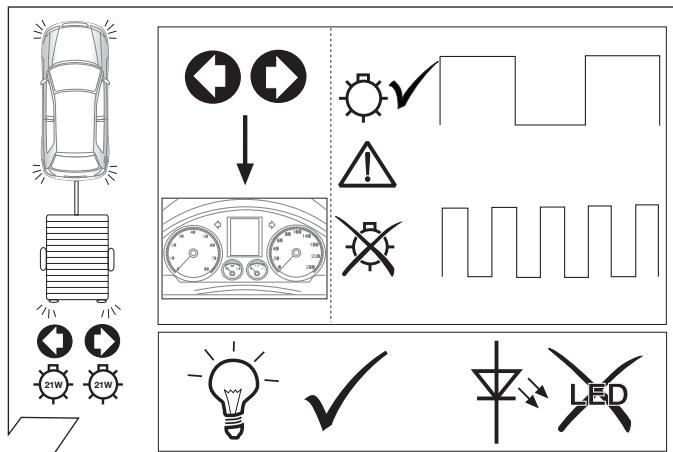


19


Optional: Adapter socket 023 - 394

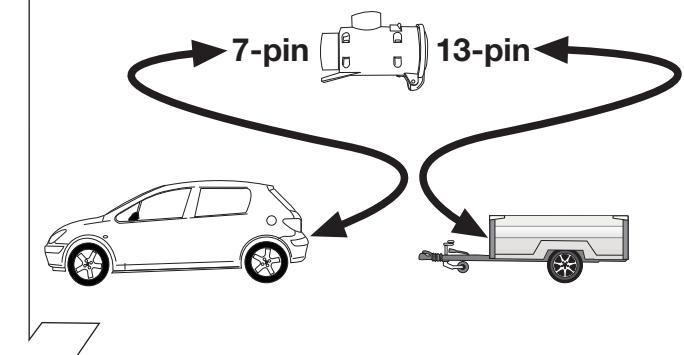

20

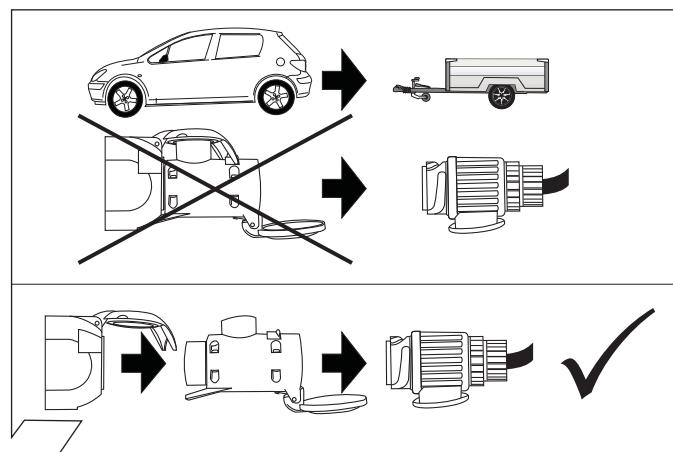

21

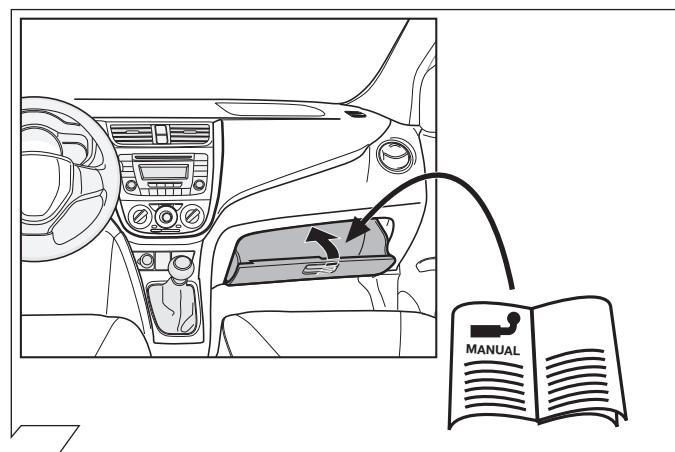

22

| ERKLÄRUNG SYMBOLE | | SYMBOL EXPLANATION | | EXPLICATION DES SYMBOLES | | SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI | | EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS | | VERKLARING SYMBOLEN | |
|-------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | linke (58-L) bzw. rechte (58-R) Schlußleuchte | left (58-L) respectively right (58-R) tail light | feu arrière gauche (58-L) respectivement droite (58-R) | luce posteriore sinistra (58-L) rispettivamente destra (58-R) | linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht | piloto trasero izquierdo (58-L) respectivamente derecho (58-R) | Linker (58-L) c.q. rechter (58-R) achterlicht | luz piloto trasera izquierdo (58-L) respectivamente derecha (58-R) | luz de freno (54) / tercera luz de freno (54) | Remlicht (54) / 3e remlicht (54) | Remlicht (54) / 3e remlicht (54) |
| | Bremsleuchte (54) / 3. Bremsleuchte (54) | high mounted, third stop light (54) | feu de stop (54) / 3ième feu de stop (54) | indicateur de direction gauche | indicateur di direzione sinistra | luz indicadora de dirección de marcha izquierda | Richtingaanwijzer links | luz indicadora de dirección de marcha derecha | luz indicadora de dirección de marcha derecha | Richtingaanwijzer rechts | Richtingaanwijzer rechts |
| | Fahrtrichtungsanzeiger links | turn signal indicator left | feu indicateur de direction droite | indicateur di direzione destra | luz indicadora de dirección de marcha derecha | Richtingaanwijzer rechts | Mistachterlicht(en) | luz (-ces) trasera (s) antinebla (s) | luz (-ces) de marcha atrás | Achteruitvlucht(en) | Achteruitvlucht(en) |
| | Fahrtrichtungsanzeiger rechts | turn signal indicator right | feu (x) arrière (s) de brouillard | fendinebbia | luz (-ces) de marcha atrás | Achteruitvlucht(en) | Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9 | positivo continuo / carga de anchufe a 13 polos, cámara 9 | positivo continuo / cable de carga / | Laadraad / stekkerdoos 13P kamer 10 | Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9 |
| | Rückfahrleuchte(n) | reversing light(s) | feu (x) de marche arrière | luce (i) retromarcia | luz (-ces) de marcha atrás | Achteruitvlucht(en) | Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9 | positivo continuo / carga de anchufe a 13 polos, cámara 9 | positivo continuo / cable de carga / | Laadraad / stekkerdoos 13P kamer 10 | Continuistroom / stekkerdoos 13P kamer 9 |
| | Dauerstrom / Steckdose 13P Kammer 9 | Permanent power supply / 13pin socket, chamber 9 | courant continu / prise de courant à 13 pôles, compartiment 9 | alimentazione continua / presa 13 poli, camera 9 | positivo continuo / carga de anchufe a 13 polos, cámara 9 | Aanhanger / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening | positivo continuo / carga de anchufe a 13 polos, cámara 9 | positivo continuo / cable de carga / | Laadraad / stekkerdoos 13P kamer 10 | Continuistroom / permanente stroomvoorziening |
| | Ladeleitung / Steckdose 13P Kammer 10 | charging wire for trailer battery / 13pin socket, chamber 10 | cable de charge / prise de courant à 13 pôles, compartiment 10 | presa 13 poli, camera 10 | positivo continuo / carga de anchufe a 13 polos, cámara 10 | Anhänger / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening | positivo continuo / carga de anchufe a 13 polos, cámara 10 | positivo continuo / cable de carga / | Laadraad / stekkerdoos 13P kamer 10 | Continuistroom / permanente stroomvoorziening |
| | Anhänger / Anhängerkennung | trailer recognition | détection de la fonction "remorque" | riconoscimento rimorchio | remolque / rimorchio / | ANHÄNGER / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening | positivo continuo / alimentación de corriente permanente | positivo continuo / alimentación continua | ANHÄNGER / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening |
| | Dauerstrom / permanente Stromversorgung | Permanent current power supply | courant continue / alimentación permanente | corrente / alimentazione continua | massa (31) | ANHÄNGER / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening | massa (31) | massa (31) | ANHÄNGER / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening |
| | Masse (31) | Ground or Earth (31) | masse (31) | massa (31) | massa (31) | ANHÄNGER / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening | massa (31) | massa (31) | ANHÄNGER / anhängeridentificatie | Continuistroom / permanente stroomvoorziening |
| | Batterieklemme Anschluss Minus | ground connection battery terminal lug | borne "moins" de la batterie | connessione negativa della batteria | connessione negativa della batteria | BATTERIEKLEMME / Anschluss Minus | Accu pooleklem aansluiting min | connessione negativa della batteria | connessione negativa de bateria | BATTERIEKLEMME / Anschluss Minus | Accu pooleklem aansluiting min |
| | Batterieklemme Anschluss Plus | positive connection battery terminal lug | borne "plus" de la batterie | connessione positiva della batteria | connessione positiva della batteria | SICHERUNG / Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose | Accu pooleklem aansluiting plus | connessione positiva de bateria | connessione positiva de bateria | SICHERUNG / Zigarettenanzünder / Zubehör-Steckdose | Accu pooleklem aansluiting plus |
| | Sicherung / Sicherungsstärke 20 Ampère | fuse / fuse capacity 20 Ampère | fusible / ampérage 20 ampères | fusible / ampérage 20 ampères | fusible / fusible con capacity 20 Ampère | ZEKERING / zekeringsterkte 20 Ampère | Zekeringsterkte 20 Ampère | fusible / fusible con capacity 20 Ampère | fusible / fusible con capacity 20 Ampère | ZEKERING / zekeringsterkte 20 Ampère | Zekeringsterkte 20 Ampère |
| | Zigarettenanzünder / Warnsummer | cigarette lighter / loudspeaker / buzzer | allume-cigare / prise d'accessoires | accendisigari / autoparante / cicalino | accendido de cigarrillos / caja de accesorios | LAUTSPRECHER / Warnsummer | Sigarettenanzünder / accessoires stekkerdoos | accendido de cigarrillos / caja de accesorios | accendido de cigarrillos / caja de avvertencia | LAUTSPRECHER / Warnsummer | Sigarettenanzünder / accessoires stekkerdoos |
| | Einparkhilfe | park distance control | assistance au parkage | sensori di parcheggio | sensori di parcheggio | EINPARKHILFE | Inparkeerhulp | ayuda para aparcar | interruttore / origine de función | interruttore / origine de función | Inparkeerhulp |
| | Schalter / Funktionsursprung | switch / source of function | interrupteur / origine de fonction | commutatore / raccorder | commutatore / raccorder | SCHAKELAAR / functieoorprong | Schakelaar / functieoorprong | interruttore / origine de función | interruttore / origine de función | SCHAKELAAR / functieoorprong | Schakelaar / functieoorprong |
| | verbinden | Connect together | separer | separazione | separazione | KOPPELEN | Koppelen | conectar | separar | KOPPELEN | Koppelen |
| | trennen | disconnect | separer | separazione | separazione | ONTKOPPELEN | Ontkoppelen | separar | separar | ONTKOPPELEN | Ontkoppelen |
| | siehe weitere Informationen | Look at / look carefully at selected area | considérer / voir informations ultérieures | considerare / vedere ulteriori informazioni | considerare / vedere ulteriori informazioni | LET OP / bekijk verdere informatie | Let op / bekijk verdere informatie | considerar / véase las informaciones | considerar / véase las informaciones | LET OP / bekijk verdere informatie | Let op / bekijk verdere informatie |
| | auserwähnten Bereich | vorhanden / belegt i.O. | Present / Occupied / OK | disponibile / occupé / OK | disponibile / occupé / OK | CONSIDERA AREA SELEZIONATA | Let op gekzen bereik | non presente / non ocupado / non OK | non presente / non ocupado / non OK | non presente / non ocupado / non OK | non presente / non ocupado / non OK |
| | nicht vorhanden / nicht belegt i.O. | Not present / Not occupied / not OK | pas disponible / pas occupé / pas occupé / pas OK | non occupato / non occupato / non OK | non occupato / non occupato / non OK | NON PRESENTE / NON OCCUPATO | Let op gekzen bereik | non presente / non ocupado / non OK | non presente / non ocupado / non OK | non presente / non ocupado / non OK | non presente / non ocupado / non OK |
| | links | left | gauche | sinistra | sinistra | LINKS | Links | izquierdo | izquierdo | LINKS | Links |
| | rechts | right | droite | destra | derecho | RECHTS | Rechts | derecho | derecho | RECHTS | Rechts |
| | Akustische Signalisierung | acoustic indication | signalisation acoustique | segnalazione acustica | señalización acústica | AKOESTISCHE SIGNAALISERING | Akoestische signaalering | señalización acústica | señalización acústica | AKOESTISCHE SIGNAALISERING | Akoestische signaalering |
| | Achtung / wichtiger Hinweis | attention / important advice | attention / indication importante | attenzione / indicazione importante | atención / indicación importante | ATTENDE / belangrijke instructie | Attentie / belangrijke instructie | atención / indicación importante | atención / indicación importante | ATTENDE / belangrijke instructie | Attentie / belangrijke instructie |