

NÁVOD K MONTÁŽI:

I. Standardní připojení

Barva vodiče	Připojené funkce
Žlutá.	1) levý blinkr zadního světla
Modrá	2) zadní mlhové světlo
Bílá	3) uzemnění
Zelená	4) pravý blinkr zadního světla
Hnědá	5) pravé zadní světlo, osvětlení SPZ
Červená	6) brzdové světlo
Černá	7) levé zadní světlo

Pozor! V případě vozidel bez palubního počítače, zvukového syntetizátoru nebo speciálních doplňků zvolte speciální elektroinstalaci. Jinak nebudeme nést plnou zodpovědnost z důvodu nevhodného zacházení.

II.

Normy

1.) Svazek vodičů

Zkontrolovat kabeláž a příslušné funkce podle barev vodičů.
Nasadit napětí kryt vodičů a nezapomenout umístit PVC izolaci.

2.) Motorové vozidlo


Jestliže máte určené vstupní části vodičů u zadních světel rozdělíte vodiče podle jejich funkcí. Vyvrtat otvor o průměru 10 mm skrz podlahu (jestliže je to nezbytné) tak, že svazek vodičů může být veden skrz něj.

3.) Užitečné rady jak rychle nainstalovat kabeláž

- neořezávat vodiče vozidla
- nainstalovat rychlospojku pro vybraný vodič vozidla
- zatlačit svazek vodičů dovnitř až na doraz
- upnout vodič podle uvážení pomocí kleštěček
- uzavřít kryt

4.) Po dokončení instalace

Připojit zásuvku vozíku (karavanu) k vozidlu a potom zkontrolovat funkce jako jsou blinkry, brzdová světla, zadní světla.

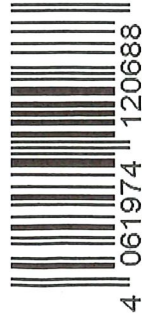

4 061974 120688

Trailer/ Cable bundle

- Parts list Socket with cables
PVC clips
Screw M6x35
Nut
- 1 pc.
6 pcs.
3 pcs.
3 pcs.

I. Standardised connection

Colour	Cables	Functions
Yellow	1/L	Left-turn indicator in the rear lamp
Blue	2/54G	Rear fog lamp
White	3 31	Grounding
Green	4/R	Right-turn indicator in the rear lamp
Brown	5/58R	Right side rear light, license plate light
Red	6 54	Brake light
Black	7/58L	Left side rear light

Warning: Unpack the e-set and check its contents against the parts list.

In case of any kind of computer controlled vehicles, sound synthesis or special accessories take the special cable bundle into consideration.
We decline all the responsibilities concerning improper usage.

II. Some regulations

1.) Check te cabling and the respective functions according to the colours of the wires. Reinstall the covers of the cable and do not forget to replace the PVC insulation.

2.) Motor vehicle

Once having the input zones of the cable identified at the rear lamps, divide the different wires according to their functions. Drill a hole 22mm through the bottom plate of the boot if necessary, so that the cable bundle can be lead through.

3.) After having installation completed

Connect the male of the trailer's (caravan's) socket to the vehicle, then check for proper function (turn indicator light, break light, rear light and fog light).



4 061974 120688

I. Szabványosított bekötés

Szin	Vezeték	Hozzá tartozó funkció
Sárga	1/L	Bal oldali index jelzőlámpa
Kék	2/54G	Hátsó kódlámpa
Fehér	3/31	Földelés
Zöld	4/R	Jobb oldali index jelzőlámpa
Barna	5/58R	Jobb oldali hátsó helyzet lámpa, rendszámábla megvilágítás
Piros	6/54	Féklámpa
Fekete	7/58L	Bal oldali hátsó helyzet lámpa

Figyelem: Hasonlítsa össze a csomag tartalmát a darabjegyzékkel!

Minden számítógépes vezérlésű jármű, hangszintézis, vagy egyéb speciális szerelvény esetén, tájékozódjon a speciális elektromos vezetéknyalábról. Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetésszerű használat esetén.

II. Néhány előírás

Vezetéknyaláb

Ellenőrizze a kábeleztést, a vezetékek színei szerinti funkciókat.

Szerelje vissza a vezetéktakarót, ne felejtse el a PVC szigetelést visszahelyezni.

Gépjármű

Ha lokalizálta a kábel bemeneti zónákat a hátsó lámpáknál, válassza szét a kábeleket funkcióik szerint. Szükség szerint fúrjon egy átmérő 22mm lyukat a csomagtartó aljába, vagy az autó háttáblába, hogy a vezetéknyalábot be lehessen vezetni.

Befejezett szerelés után

Az utánfutó (karaván) dugalj részét csatlakoztassa a járműhöz, és ellenőrizze a megfelelő funkciók működését (index, fék, helyzetjelző, kódlámpa).



4 061974 120688