


Montagehandleiding Fitting instruction Montageanleitung Description de montage Instrucciones de montaje Montagevejledning Monteringsveiledning Monteringshandledning Asennusohje Istruzioni di montaggio Návod k montáži	VW Golf plus  2005 → TYPE: 034553 Ak code: 99 4085-3455	 EC 94/20 e4 00-2880	 2030 kg	 1742 kg	 75 kg	D waarde value Wert valeur 9,2 kN	<table><tr><td>NL</td><td>D</td><td>GB</td><td>N</td><td>SF</td><td>I</td></tr><tr><td>F</td><td>E</td><td>DK</td><td>S</td><td>CZ</td><td></td></tr></table>		NL	D	GB	N	SF	I	F	E	DK	S	CZ	
	NL	D	GB	N	SF	I														
F	E	DK	S	CZ																
(c) BOSAL 01-04-2005		Rev. nr. 01																		

Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.

Die maximale Anhängelast ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.

For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car homologation documents.

Pour connaître le poids maxi remorquable pour votre voiture consulter la notice d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.

Consulte a su distribuidor sobre el peso máximo que puede remolcar su vehículo.

Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den højst tilladte vægt efter Deres køretøj.


Se bilens vognkort angående den maksimale vekt som bilen kan trekke.

Se handboken eller registreringsbevis för max släpvagnsvikt för din bil.


Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotteesta.

Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.

Maximální přípustná hmotnost přívěsu pro Vaše vozidlo je uvedena v technickém průkazu nebo v uživatelské příručce.

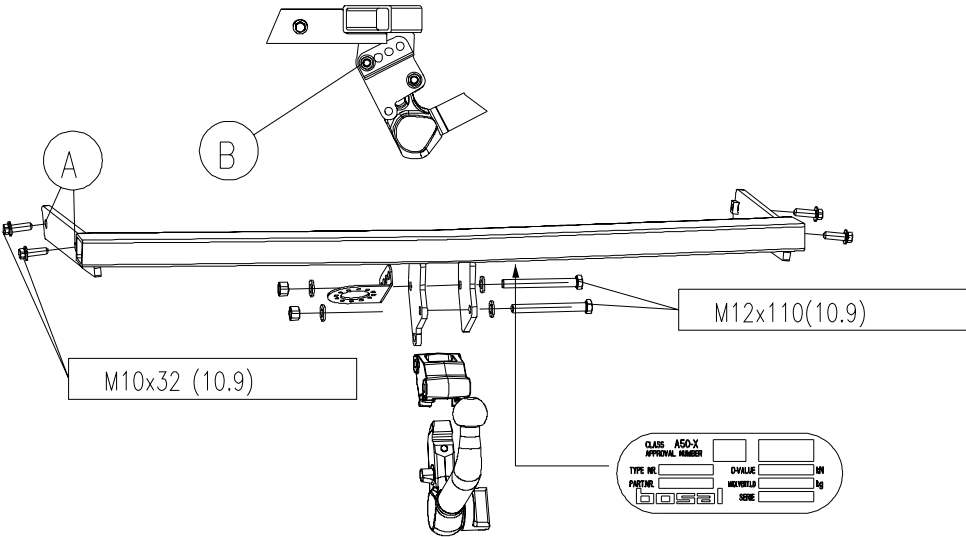

Meegeleverde onderdelen Mitgelieferte Befestigungsteile Provided parts Materiel de fixation joint	Piezas incluidas Medfølgende komponenter Vedlagt festemateriell Medföljande komponenter	Mukana tulevat osat Componenti forniti a corredo Dodané upevňovací díly
--	--	---

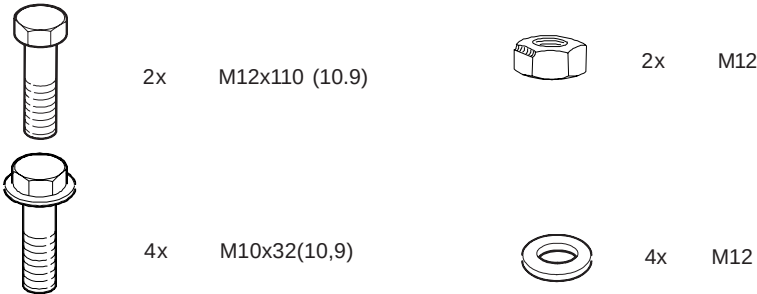

034553 MONTAGEHANDLEIDING.

1. Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.
2. Demonteer de bumper:
Verwijder aan de onderzijde 4 schroeven. Demonteer de achterlichtunits en de 2 daarondergelegen schroeven. De achterlichtunits zijn bevestigd middels 2 moeren. Verwijder in de linker en rechter wielkast 3 schroeven. Klap de wielkastbekleding naar binnen. Trek nu de zichtbare hendel naar achteren en ontgrendel de bumper. Neem nu de bumper los.
3. Verwijder aan de onderzijde van de bumper de spoiler. Deze komt te vervallen!
In plaats hiervan dient men een vervangende spoiler bij uw VW dealer te bestellen. Deze spoiler is speciaal bestemd voor een trekhaak met afneembare kogel. Spoiler VW Golf Plus partnummer : 5M0 807 433 9B9
4. Demonteer de binnenbumper. Deze komt te vervallen!
Plaats in de vrijgekomen gaten de bestaande bouten terug.
5. Verwijder t.p.v. de bevestigingsgaten "A" de afdekstickers.
6. Schuif de onderhaak in de chassisbalken. Monteer t.p.v. de sleufgaten "A" 4 bouten M10x32. Zorg ervoor dat de bouten zich in het midden van deze sleufgaten bevinden.
7. Monteer het AK-huisje en stekkerdoosplaat (gat "B") m.b.v. 2 bouten M12x110 (10.9), sluitringen en borgmoeren.
8. Zet de trekhaak vast. Hierbij de volgende aanhaalmomenten hanteren:
M10 (10,9) - 68Nm
M12 (10,9) -100Nm
9. Monteer de vervangende spoiler aan de bumper en herplaats alle onder punt 2 genoemde onderdelen.
10. Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens gegeven aanhaalmomenten).
11. Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals veroorzaakt door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de gebruiker of een persoon voor wie hij aansprakelijk is (art. 185, lid 2 N.B.W.).

034553 MONTAGEANLEITUNG

1. Die Anhängervorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollständigkeit überprüfen. Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
2. Den Stoßfänger demontieren:
An der Unterseite vier Schrauben entfernen. Die Rücklichter und die zwei darunter befindlichen Schrauben demontieren.
Die Rücklichter sind befestigt mittels zwei muttern. Drei Schrauben im linken und rechten Radschutzkasten entfernen. Die Radschutzkastenverkleidung nach innen klappen. Den jetzt sichtbaren Hebel nach unten ziehen und den Stoßfänger entriegeln. Den Stoßfänger lösen.
3. Den Spoiler von der Unterseite des Stoßfängers entfernen. Dieser Spoiler wird nicht mehr benötigt.
Anstelle dessen ist beim Markenhändler ein Austauschspoiler zu bestellen. Dieser ist ausdrücklich für Anhängerkupplungen mit abnehmbarer Kugel konstruiert worden. Spoiler für VW Golf Plus: Artikelnummer 5M0 807 433 9B9
4. Den Innenstoßfänger demontieren. Dieser wird nicht mehr benötigt.
Die bestehenden Schrauben in die vorhandenen Löcher zurücklegen.
5. An den löchern "A" die Aufkleber entfernen.
6. Den Querträger in den Chassisrahmen schieben. Montieren Sie bei den Schlitzlöchern "A" 4 Bolzen M10x32. Sorgen Sie dafür, dass sich die Bolzen in der Mitte dieser Schlitzlöcher befinden.
7. Die Kugelaufnahme und Steckdosenhalteplatte (Loch "B") mit 2 Schrauben M12x110(10,9), Unterlegscheiben und selbstsichernden Muttern montieren.
8. Die Anhängervorrichtung ausrichten und alle Schrauben mit folgenden Drehmomenten anziehen:
M10 (10,9) - 68Nm
M12 (10,9) -100Nm
9. Den Austauschspoiler am Stoßdämpfer montieren und alle unter Punkt 2 entfernten Teile zurückmontieren.
10. Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
11. Für einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere Person aufgrund unsachgemäßer Benutzung verursacht wurde, übernimmt Bosal keine Haftung. (art. 185 lid 2 N.B.W.)

034553 FITTING INSTRUCTIONS

1. Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the underseal from around the fitting points of the luggage compartment/frame members.
2. Dismount the bumper:
Remove 4 screws on the lower side. Dismount the rearlight units and the 2 screws beneath it. The rearlight units are fixed with 2 nuts. Remove 3 screws in the LH and RH wheel arches. Fold in the wheel arch lining. Pull the now visible handle backwards and unbolt the bumper. Loosen the bumper.
3. Remove at the lower side of the bumper the spoiler. This spoiler will no longer be used.
In stead of you have to order a replacing spoiler at the dealer. This spoiler is specially designed for a towbar with detachable ball. Spoiler VW Golf Plus partnumber: 5M0 807 433 9B9
4. Dismount the inside bumper. The inside bumper will no longer be used!
Replace the existing bolts in the existing holes.
5. Remove at the holes "A" the stickers.
6. Slide the crossbar in the frame members. Attach 4 bolts (M10x32) at slots "A".
Make sure that the bolts are positioned in the centre of these slots.
7. Mount the ball support and socketplate (hole "B") using 2 M12x110(10,9) bolts, plain washers and lock nuts.
8. Secure the towbar using a torque-wrench. Torque the bolts as follows:
M10 (10,9) - 68Nm
M12 (10,9) -100Nm
9. Mount the replacing spoiler at the bumper and replace all in point 2 removed parts.
10. After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.
11. Bosal cannot be held responsible for any defects in the product caused by fault or by any injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185, art. 2 N.B.W.)

034553 DESCRIPTION DU MONTAGE

1. Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des points de fixation.
2. Démonter le pare-chocs:
Enlever quatre vis en-dessous. Démonter les feux arrières et deux vis en-dessous.
Les feux arrières sont fixés avec 2 écrous. Enlever trois vis dans le logement de roue de droite et de gauche. Rabattre vers l'intérieur le revêtement du logement de roue. Tirer en arrière le levier visible et déverrouiller le pare-chocs. Enlever le pare-chocs.
3. Enlever le spoiler de la partie inférieure du pare-chocs. Cet spoiler ne sera plus nécessaire.
Au lieu de celui-ci, il faut commander un spoiler de rechange du revendeur spécialisé. Cet spoiler était spécialement prévu pour l'attelage à boule amovible.
Spoiler VW Golf Plus numéro de pièce : 5M0 807 433 9B9
4. Démonter le pare-chocs intérieur. Il ne sera pas remonté!
Replacer les boulons existants dans les trous existants.
5. Enlever l'autocollant au niveau des trous "A".
6. Glisser l'attelage dans les longerons du châssis. Monter 4 vis M10x32 au niveau des boutonnières "A". S'assurer de positionner les vis au milieu de ces boutonnières.
7. Monter le support de boule et le support de prise (trou "B") à l'aide des 2 boulons M12x110(10,9), des rondelles plates et des écrous freins.
8. Fixer l'attelage. Bloquer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrage suivants:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Monter le spoiler de rechange sous le pare-chocs et remonter toutes les pièces qui étaient enlevées aux point 2.
10. Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnerie après 1000 Km de traction.
11. Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage qui seraient causés par une mauvaise utilisation. Seul l'utilisateur est responsable.

034553 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Sacar las piezas y el material de sujeción incluidos en el gancho de remolque. Si procede, retirar el pegamento existente en los puntos de sujeción.
2. Desmontar el parachoques.
Quite los 4 tornillos de la parte inferior. Desmonte las lámparas posteriores y quite los 2 tornillos que están debajo del mismo. Las lámparas posteriores están fijos con 2 tornillos autoblocantes. Quite los 3 tornillos de la parte derecha e izquierda de los pasos de las ruedas. Doble hacia arriba el revestimiento de los pasos de las ruedas. Tire hacia atrás el brazo ahora ya visible y destornille el parachoques. Quite el parachoques.
3. Quite el spoiler de la parte inferior del parachoques. A este spoiler ya no lo vamos a necesitar.
En su lugar hay que encargar un spoiler de recambio del comerciante de la marca. A este spoiler lo diseñaron específicamente para el larguero del gancho de remolque con bola de remolque removible.
Spoiler VW Golf Plus número de la pieza: 5M0 807 433 9B9
4. Desmontar el parachoques interior. Éste ya no se utiliza.
Volver a colocar los pernos existentes en los orificios libres.
5. Retirar las pegatinas de recubrimiento en los orificios "A".
6. Meter el gancho inferior en los largueros del chasis. Montar en las ranuras de mandrilado "A" 4 pernos M10x32. Procurar que los pernos se encuentren en el centro de las ranuras de mandrilado.
7. Monte la casa de la bola de remolque y la lámina de soporte del enchufe (hueco "B") utilizando 2 tornillos M12x110 (10,9), arandelas planas y contratuercas de seguridad.
8. Fijar el gancho de tiro. Atenerse aquí a los siguientes pares de apriete:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Monte el spoiler de recambio en el parachoques y restituya todos los accesorios que quitó en punto 2.
10. Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (según los pares de apriete dados).
11. Bosal no asume responsabilidad de ningún tipo por defectos en el producto causados por o debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de cualquier persona bajo su responsabilidad (art. 185, párrafo 2 N.B.W. (Código Civil Holandés)).

034553 MONTAGEVEJLEDNING

1. Fjern de dele og monteringsmaterialer, der sidder på trækkrogen.
Eventuelt kit på fastgørelsespunkterne fjernes.
2. Afmonter kofangeren.
Fjern de 4 stk. skruer fra undersiden. Fjern baglygterne og de 2 stk skruer for neden. Baglygterne er fastgjort med 2 stk. møtrikker. Fjern de 3 stk. skruer fra højre og venstre hjulkasse. Fold hjulkassens beklædning op. Træk det nu synlige greb tilbage, skru kofangeren løs og fjern den.
3. Fjern spoileren fra kofangerens underside. Denne bliver overflødig.
Bestil en speciel spoiler hos forhandleren.
Den spoiler er specielt udviklet til trækkrogen.
Spoiler til VW Golf Plus reservedelsnr.: 5M0 807 433 9B9
4. Afmonter inderkofangeren. Denne bliver overflødig!
Sæt de forhåndenværende bolte tilbage i de eksisterende huller.
5. Fjern tildækningsmærkaterne i fastgøringshullerne "A".
6. Skyd tværvangen ind i chassissvangerne. Monter 4 bolte M10x32 i slidserne "A". Sørg for, at boltene befinder sig i midten af disse slidser.
7. Monter trækkuglen og stikdåsepladen (hul „B”) vha. 2 stk. M12x110 (10,9) skruer inkl. planskiver og kontramøtrikker.
8. Fastgør trækkrogen. Brug følgende tilspændingsmomenter:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Monter den specielle spoiler på kofangeren og sæt alle dele på plads, som blev fjernet i punkt 2.
10. Det er nødvendigt at efterspænde møtrikkerne efter ca. 1000 km.
11. Bosal kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstået som følge af skyld eller ukyndig anvendelse af brugeren eller en person, som han er ansvarlig for (§ 185, stk. 2 N.B.W. (hollandsk privatret)).

034553 MONTERINGSVEILEDNING

1. Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som måtte befinne seg på festepunktene.
2. Demonter støtfangeren:
Fjern de 4 boltene fra den underste delen. Demonter de bakre lampene og fjern de 2 boltene som er under dem. De bakre lampene er festet med 2 muttere. Fjern de 3 boltene fra de høyre og venstre hjulbuene. Brett hjulbuenes beklædning. Trekk det nå synlige håndtaket bakover og demonter støtfangeren.
3. **Fjern spoileren fra undersiden av støtfangeren. Denne spoileren trenger du ikke lenger. Du skal bestille en spoiler fra merkeforhandleren.**
Denne spoileren er blitt spesielt designet for tilhengerfester med avtagbar kule.
Spoiler til VW Golf Plus delnummer: 5M0 807 433 9B9
4. Demonter den indre støtfangeren. Denne skal ikke brukes på nytt!
Plasser de eksisterende skruene tilbake i de avdekkede hullene.
5. Fjern maskeringslappene ved monteringshullene "A".
6. Skyv underdelen av tilhengerfestet inn på understellsbjelkene. Monter 4 bolter M10 x 32 ved sporene«A».
Se til at skruene befinner seg midt i disse sporene
7. Monter kuleholderen og kontaktplaten (hull „B”) ved hjelp av 2 stykker M12x110 (10,9) bolter, flate tetningsskiver og låsemuttere.
8. Monter fast tilhengerfestet. Bruk følgende tiltrekkingsmomenter:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Monter den nye spoileren på støtfangeren og sett alle delene som ble fjern under punkt 2 tilbake på plass.
10. Det er nødvendig å etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte tilstrammingsmomentene).
11. Bosal kan ikke stilles ansvarlig for noen mangel ved produktet som kan forårsakes av skjødesløs eller ukyndig bruk. Ansvar er brukerens eget (paragraf 185, ledd 2 i den nederlandske sivilrettslige lovbooken).

034553 MONTERINGSINSTRUKTION

1. Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehållet mot detaljbeskrivning. Om det behövs tag bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.
2. Demontera stötfångaren:
Röja undan dom 4 skruvarna, från den undre delen. Montera av baklyktorna, och röja undan dom 2 skruvarna undertill. Baklyktorna är monterad med 2 skruvmuttrarna. Röja undan dom 3 skruvarna, från hjulbågarna, på högre sidan och på vänstra sidan. Vika upp beklädnaden av hjulbågen. Dra bakåt armen, som har blivit synbar, och skruva av stötfångaren. Montera av stötfångaren.
3. Montera av spoilern, vid den undre delen av stötfångaren. Denna spoiler kommer ej att användas mer. **Det är nödvändigt att beställa en bytes-spoiler, och sluthuven från VW-handelsmannen. Denna spoilern är speciellt konstruerad för användning med dragstången, samt ett dragklot, som kan monteras av. Spoilern för VW Golf Plus: beståndsdelnummer 5M0 807 433 9B9**
4. Demontera den inre stötfångaren. Den kommer inte att användas igen!
Sätt tillbaka samma skruvar i de nu lediga hålen.
5. Avlägsna klistermärkena som sitter över hålen "A".
6. Skjut in underkroken i chassibalkarna. Montera i skåroarna "A" 4 st. bultar M10x32. Kontrollera att bultarna sitter mitt i skåroarna.
7. Montera huset av dragklotet, och skivan, som håller avläggaren (hållet „B”), med hjälp av 2 st. M12x110 (10,9) skruvarna, dom platta underläggs-ringarna, och säkerhets-muttrarna.
8. Sätt fast dragkroken. Använd följande åtdragningsmoment till detta:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Montera bytes-spoilen, vid stötfångaren, och placera tillbaka samtliga beståndsdelar, som röjades undan vid 2.
10. Det är nödvändigt att dra åt bultarna igen efter ungefär 1000 km körning (enligt angivna momentangivelser).
11. Bosal kan inte ställas till ansvar för fel på produkten som orsakats av användaren eller genom omdömeslöst bruk av produkten av användaren eller en person som han bär ansvar för (art. 185, paragraf 2 i den nederländska civilrättsbalken).

034553 ASENNUSOHJEET

1. Pura vetokoukkupakkaus ja tarkista listasta, että kaikki asennuksessa tarvittavat osat löytyvät. Jos tarpeellista poista alustansuojauksen kiinnityskohdista.
2. Irrota puskuri.
Poista 4 ruuvia alhaalta. Pura perävalot ja poista niiden alta 2 ruuvia. Perävalot on kiinnitetty 2 mutterilla. Poista 3 ruuvia oikean ja vasemman puolen pyöräkaarten peite ylös. Käännä täten näkyville tullut kanki taaksepäin ja ruuvaa pois puskuri. Pura puskuri.
3. Poista spoileri puskurin alaosa. Tätä spoileria ei tästedes tulla tarvitsemaan.
Sen sijaan on tilattava varaspoileri merkiedustajalta. Tämä spoileri on suunniteltu nimenomaan poistettavalla vetokuulalla varustettua vetotankoa varten. Spoileri VW Golf Plus: Varaosanumero 5M0 807 433 9B9
4. Irrota sisäpuskuri. Sitä ei enää tarvita!
Kiinnitä pultit vapautuneisiin reikiin.
5. Poista peitintarrat kiinnitysreikien "A" kohdalta.
6. Työnnä alakoukku ajoneuvon alustan palkkeihin. Kiinnitä uriin "A" neljä pulttia M10x32. Huolehdi siitä, että pultit ovat näiden urien keskellä
7. Asenna vetokuulan kehys ja pistokkeenpitolevy (reikä "B") käyttämällä 2 M12x110 –ruuvia (10,9), litteitä alusrenkaita ja turvamuttereita.
8. Kiinnitä vetokoukku. Kiristysmomentit ovat:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Asenna varaspoileri puskurin viereen ja asenna kaikki kohdissa 2 poistetut osat paikalleen.
10. Tuhannen kilometrin jälkeen kiristys tarkistettava.
11. Bosalia ei voida pitää vastuullisena aine- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta tai väärästä käytöstä (artikla 185 kohta 2 NBW).

034553 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenuto a fronte dell'elenco componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai punti di fissaggio.
2. Smontare il paraurti:
Rimuovere i 4 bulloni dalla parte inferiore. Smontare i fanali e rimuovere le 2 viti di sotto. Le lampadine sono fissate con 2 dadi. Rimuovere i 3 bulloni dalle arcate delle ruote di sinistra e di destra. Piegarle il rivestimento delle arcate delle ruote. Tirare all'indietro la maniglia ormai diventata visibile e sbullonare il paraurti. Allontanare il paraurti.
3. Rimuovere lo spoiler dalla parte inferiore del paraurti. Dello spoiler non ci sarà più bisogno. **Al suo posto è possibile ordinare uno spoiler di ricambio presso il concessionario. Questo spoiler è stato progettato esclusivamente per la barra di traino con sfera di traino estraibile. Spoiler per VW Golf Plus: numero pezzo di ricambio 5M0 807 433 9B9**
4. Smontare il paraurti interno. Questo componente non serve più.
Porre di nuovo i bulloni usati nei fori liberi.
5. All'altezza dei fori di fissaggio "A" togliere gli adesivi di protezione.
6. Inserire il dispositivo di traino nei longheroni. All'altezza dei fori "A" montare 4 bulloni M10x32.
7. Montare il blocco della sfera di traino e la piastra della presa (foro „B”) utilizzando 2 bulloni M12x110 (10, 9), rondelle piatte e dadi di sicurezza.
8. Fissare il gancio di traino. A tale proposito applicare le seguenti coppie di serraggio:
M10 (10,9) - 68Nm M12 (10,9) -100Nm
9. Montare lo spoiler di ricambio sul paraurti e reinserire tutti i pezzi rimossi ai punti 2.
10. Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 1000 Km. di traino.
11. La Bosal declina ogni responsabilità per errato o imperfetto montaggio del dispositivo di traino, come

034553 NÁVOD K MONTÁŽI

1. Podle přiloženého seznamu zkontrolovat jednotlivé součásti tažného zařízení. Pokud je to nezbytné, odstranit ze styčných bodů v zavazadlovém prostoru ochranný prostředek.
2. Demontáž nárazníku:
Odstraňte 4 šrouby ze spodní strany. Odmontujte zadní světla a 2 šrouby pod nimi. Zadní světla jsou připevněna dvěma šroubovými maticemi. Odstraňte 3 šrouby z oblouků kol na pravé i na levé straně. Rozevřete kryt oblouků kol. Táhněte dozadu páku, která se teď stala viditelnou, a odšroubujte nárazník. Odmontujte nárazník.
3. Vymontujte spoiler ze spodní strany nárazníku. Tento spoiler už v budoucnu nebudete potřebovat. **Namísto toho si musíte objednat spoiler na výměnu ve značkové prodejně. Tento spoiler byl vyvinutý přímo pro odmontovatelné tažné tyče s tažnou koulí. Spoiler k VW Golf Plus: Číslo součástky 5M0 807 433 9B9**
4. Sejměte vnitřní nárazník. Již nebude zapotřebí.
Do otvorů, které se tím objeví, našroubujte původní šrouby.
5. Z upevňovacích otvorů "A" odstraňte krycí samolepky.
6. Zasuňte příčník do nosníků podvozku. Do oválných otvorů "A" zašroubujte čtyři šrouby M10x32. Dbejte na to, aby šrouby byly umístěny do středu těchto otvorů.
7. Namontujte kryt tažné koule a plech zásuvek (díra „B”) použitím 2 šroubů M12x110 (10,9) plochých podložek a pojistných matic.
8. Připevněte tažné zařízení. Dodržte při tom utahovací moment:
M10(10,9) - 68Nm M12(10,9)-100Nm
9. Namontujte náhradní spoiler a dejte zpět všechny součástky odstraněné v bodech číslo 2.
10. Po ujetí zhruba 1000 km dotáhnout všechny šrouby a matice na výše uvedené hodnoty točivého momentu.
11. Firma Bosal nenese zodpovědnost za jakoukoliv závadu na výrobku způsobenou nesprávným zacházením na straně uživatele nebo osoby za kterou je zodpovědný.

bosal